


## Schüco Corona CT 70 AS Classic

Сечение системы 1:1  
 Przekrój systemu 1:1  
 Rez systémem 1:1  
 Sistem arabirimleri 1:1

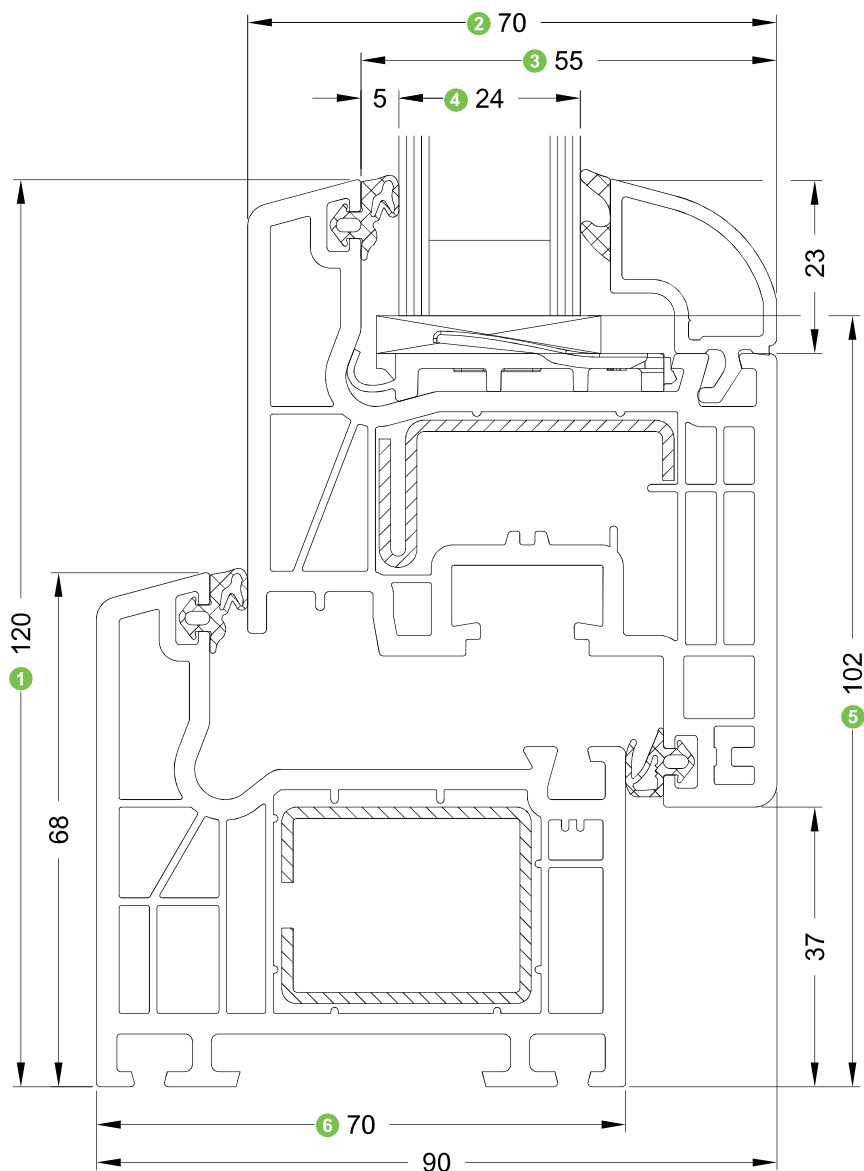

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> Ширина видимой части<br/>                 Szerokość czołowa<br/>                 Pohľadová šírka<br/>                 Dış görünüş yüksekliği</p>                                | <p><b>4</b> Толщина стекла<br/>                 Grubość szyby<br/>                 Tloušťka skla<br/>                 Cam kalınlığı</p>   |
| <p><b>2</b> Монтажная глубина створки<br/>                 Grubość skrzydła<br/>                 Montážní hloubka křídlového rámu<br/>                 Kanat çerçevesi toplam derinliği</p> | <p><b>5</b> Ширина до фальца стекла<br/>                 Wymiar odliczenia szyby<br/>                 Vzdálenost hrany skla<br/>                 Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik</p> |
| <p><b>3</b> Ширина фальца стекла<br/>                 Szerokość rowka szybowego<br/>                 Šírka polodrážky pro sklo<br/>                 Cam kanalı genişliği</p>                | <p><b>6</b> Монтажная глубина рамы<br/>                 Grubość ościeznicy<br/>                 Montážní hloubka osazovacího rámu<br/>                 Toplam kasa derinliği</p>                      |